

ИНСТРУКЦИЯ
за монтаж и експлоатация на
безжичен термостат за отопление на стаи
WT-08



Безжичен термостат за отопление на стаи


Термостатът WT-08 за стенен монтаж, е радио термостат създаден за включване и изключване на електрическата и конвенционална отоплителна система, с настройване на температура и време.



Технически данни

Работно напрежение на термостата:	2 x AAA 1.5 V, алкални батерии.
Памет:	EEPROM
Фоново осветление:	Син цвят
Честота:	433MHz/868 MHz.
Възможности за превключване	5+1+1 дни, 4 периода на ден.
Температурни настройки:	5°C ~ 35°C, 0.5°C инкремент.
Точност:	+/- 0.5°C (+/- 1°F).
Размер на термостата:	Монтиран на повърхността, 135mm x 88 mm x 22mm.
Сертификат:	CE/RoHS

LCD Дисплей и Бутони

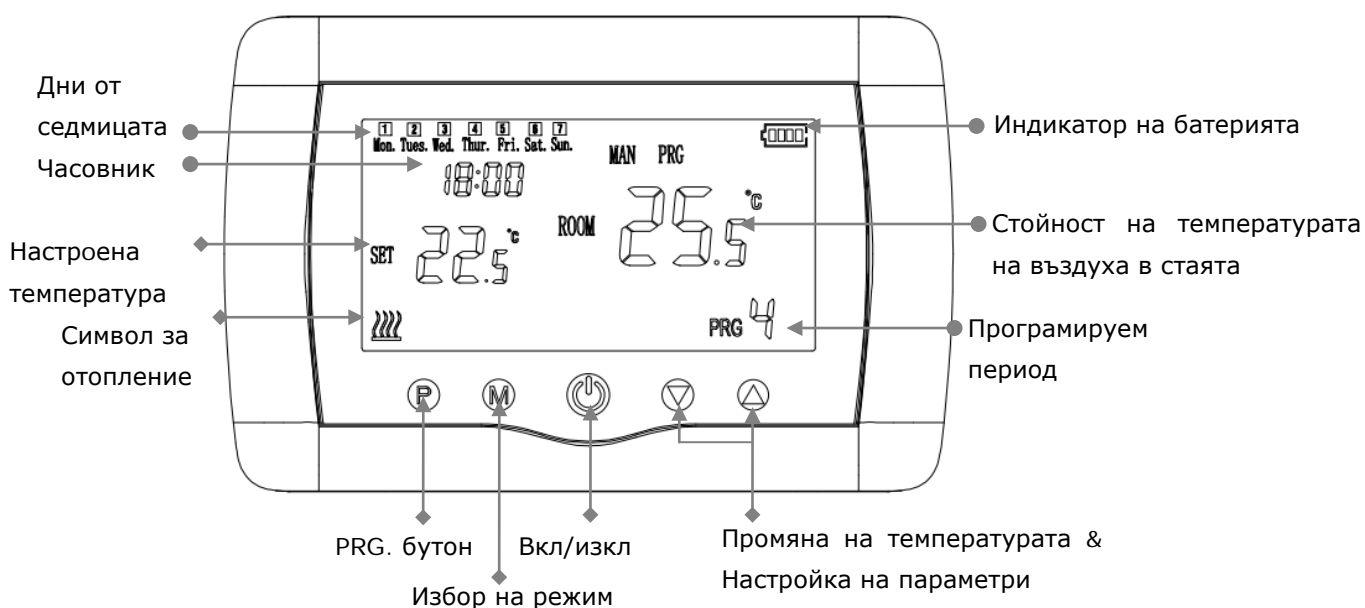

Настройки Час/Дата

Натиснете бутон P за 2-3 секунди.


На дисплея ще видите 00:00. Настройте минутите с бутоната с движение нагоре и надолу.

Продължете с бутон P. Настройте часът с бутоната с движение нагоре и надолу.

Продължете с бутон P. Изберете ден с бутоната с движение нагоре и надолу.

Продължете с бутон P. Запазете настройките, натискайки ON/OFF бутон или изчакайте 15 секунди.

RRG. Настройки за планиране

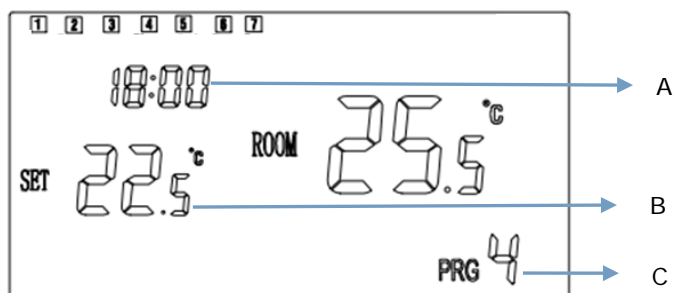

Дните от седмицата са настроени от понеделник до неделя (1~7), всеки ден има 4 периода (1~4). Всяко натискане на бутон P Ви въвежда във всяка следваща настройка. Времето и температурата на всеки един период може да се настрои в следващите няколко стъпки.

- 1). Натиснете бутон P и задръжте за 3 секунди, натиснете 3 пъти бутон P за да пропуснете настройката на часа, на дисплея се изписва (A), променете стойностите чрез бутоната нагоре и надолу. (всяко натискане е 15 мин)
- 2). Натиснете бутон P, на дисплея се изписва стойността на температурата (B), променете температурата чрез бутоната нагоре и надолу.
- 3). Натиснете бутон P до позиция (C).
- 4). За настройка на друг период, продължете по същия начин.

Пример:

	Понеделник-Петък				Събота				Неделя			
Период	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Време	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Температура	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

Калибриране на температурата


Ако температурата на дисплея, не съответства на тази в стаята, има възможност температурните сензори да бъдат рекалибрирани. За тази цел, натиснете продължително бутон M за 2 секунди, когато контролерът е изключен. Тогава, показаната температура може да се промени в границите -8°C - +8°C чрез натискане на бутоната нагоре и надолу. Пет секунди след последното натискане на бутоната, контролерът автоматично ще се изключи, или контролерът ще се върне към основното меню, чрез натискане на бутон "ON/OFF" .

Код за свързване и Код за прекратяване на връзката


- При контролен център (HR-01), натиснете KEY бутон (K1-K8), мигащ индикатор
- Изключете термостата, задръжте бутон M за 3 секунди, на дисплея ще се изпиши кода, тогава натиснете бутон M отново докато индикаторът на контролният център LED1-LED8 спре да мига, и така приключва кодовото свързване.
- Може да проверите дали термостатът и HR-01 работят нормално, като настроите по-висока температура от тази на стаята, тогава системата би трябвало да започне нагряването, ако нагрява, LED на HR-01 ще се включи. Това означава, че свързването е успешно и всичко работи нормално. ID успешно сдвояване.
- Ако желаете да прекратите връзката на термостата и HR-01 канала, изключете HR-01, включете отново HR-01 и продължително натиснете бутон channel KEY приблизително 1 минута. Когато видите Chanel on/off, връзката за прекратяване е успешна.

Монтаж на Контролното Устройство

За мобилно позициониране на устройството използвайте WT-09'S краче (foot rod), което трябва да се инсталира, както е показано на фигурата по-долу.

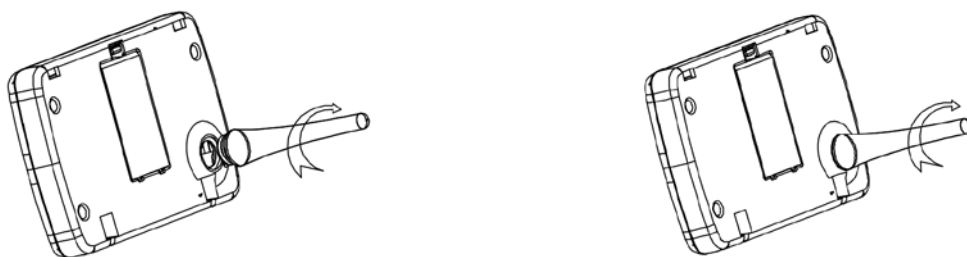

За стенен монтаж на устройството, първо се монтират скобите на стената, тогава контролерът и скобите се сглобяват както е показано на фигурата по-долу.

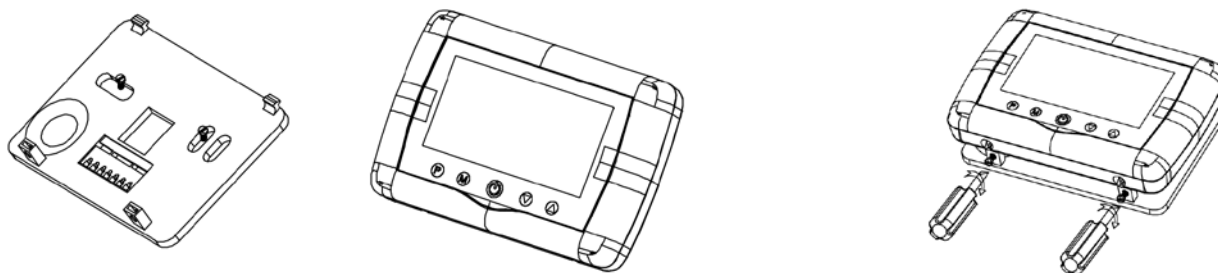

Размери (mm)

